TOYOTA HIGHLANDER HYBRID

2020 –

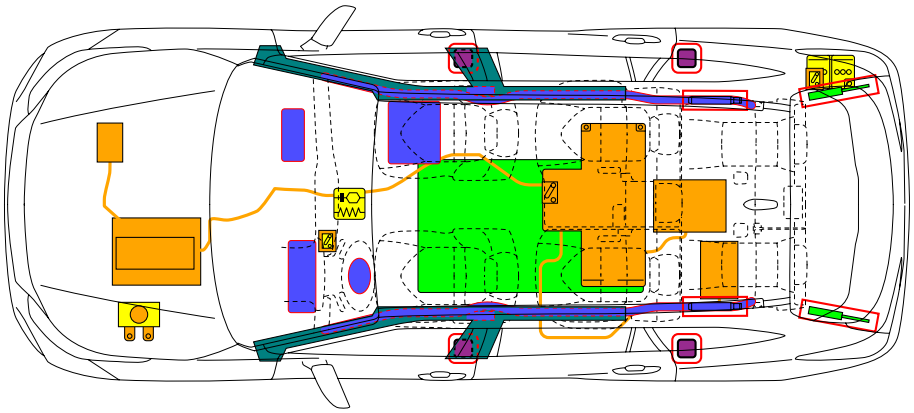

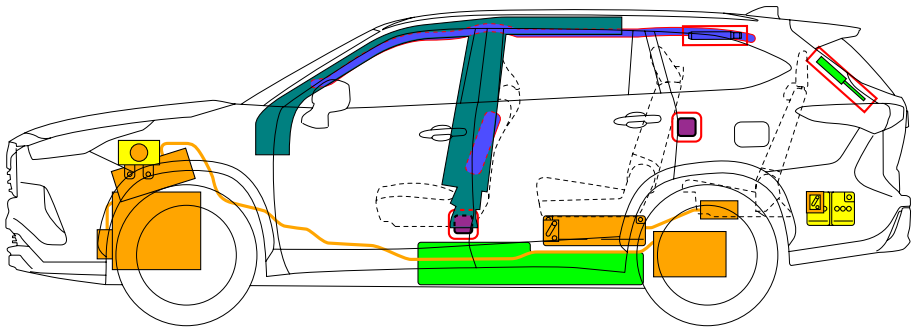

	Bolsa de aire		Inflador de gas almacenado		Pretensionador del cinturón de seguridad		Unidad de control SRS		Sistema activo de protección de peatones
	Sistema automático de protección por volcadura		Puntal de gas / Muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que requiere atención especial		
	Batería de bajo voltaje		Capacitor ultra bajo voltaje		Tanque de combustible		Tanque de gas		Válvula de seguridad
	Paquete de baterías de alto voltaje		Cable de alimentación de alto voltaje / componente		Desconexión de alto voltaje		Caja de fusibles que deshabilita el sistema de alto voltaje		Capacitor ultra, alto voltaje
	Dispositivo de bajo voltaje que inhabilita el alto voltaje								

	No. de identificación	No. de versión	Fecha de versión	Página
	HIGHLANDERHV70	01	06 / 2021	1 / 4

© 2021 Toyota Motor Sales, USA

1. Identification / Recognition

La ausencia de ruido del motor no significa que el vehículo esté apagado. Si el vehículo no se ha apagado por completo, podría moverse silenciosamente o encenderse de forma repentina.

■ **Localización de las insignias del vehículo**

■ **Fuente de energía: batería de hidruro metálico de níquel**

2. Inmovilización / Estabilización / Levantamiento

■ **Inmovilice el vehículo por completo**

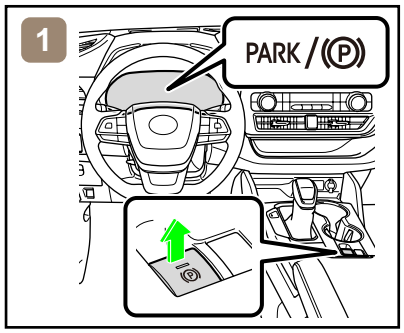

1. Bloquee las ruedas y coloque el freno de estacionamiento.

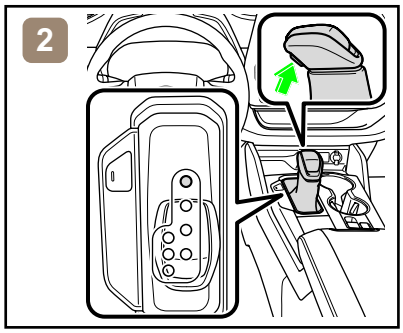

2. Mueva la palanca de cambios a la posición (P) Park.

■ **Punto de levantamiento - estabilización**

Coloque apoyos tales como bloques de madera en los cuatro puntos debajo de los pilares de enfrente y de atrás.

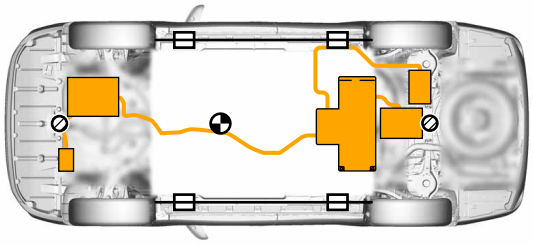

Puntos de levantamiento extra reforzados

Ubicación estándar del gato

Centro de gravedad del vehículo

No coloque apoyos como bloques de madera ni bolsas de aire inflables de levantamiento para rescate bajo el sistema del escape ni el sistema de combustible ni los cables de alimentación de alto voltaje. Hacerlo podría provocar fugas de combustible, incendios o electrocución.

3. Inhabilite los peligros directos / Reglamentos de seguridad

■ **Si es necesario operar alguno de los siguientes sistemas, opérelos ANTES de desconectar la batería.**

Bloqueo de la puerta eléctrica
Techo deslizante
Techo panorámico deslizante

Ventana eléctrica
Asiento eléctrico

Puerta eléctrica trasera
Dispositivo para abrir la puerta trasera

Cuando la batería de 12 V está desconectada, no se pueden operar los componentes eléctricos.

© 2021 Toyota Motor Sales, USA

■ **Realice el procedimiento principal o alternativo para apagar el vehículo por completo.**

<Procedimiento principal>

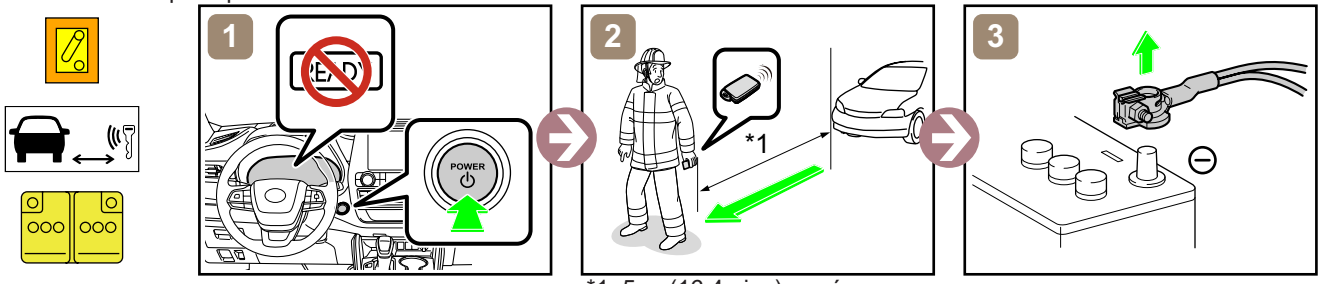

*1: 5 m (16.4 pies) o más

<Procedimiento alternativo>

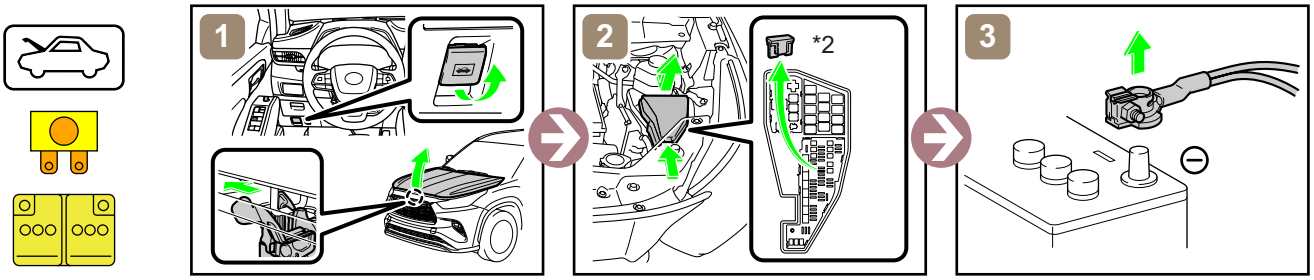

*2: FUSIBLE PRINCIPAL IG2 (25 A CLARO)

■ **Acceso a la batería de 12 V**

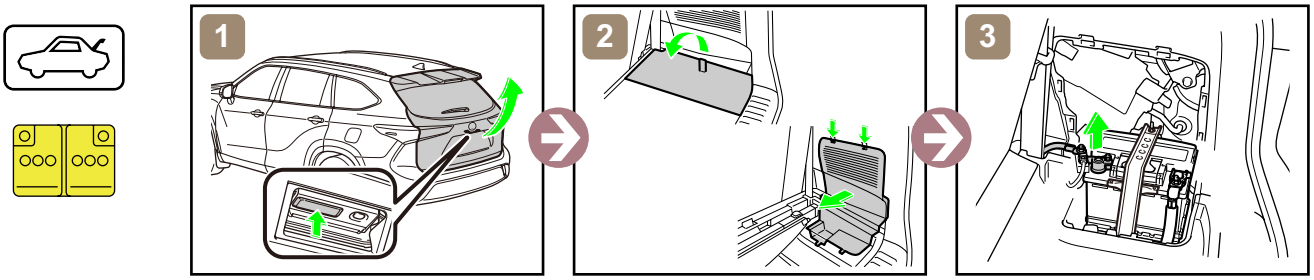

4. Acceso a los ocupantes

■ **Vidrio de la ventana**

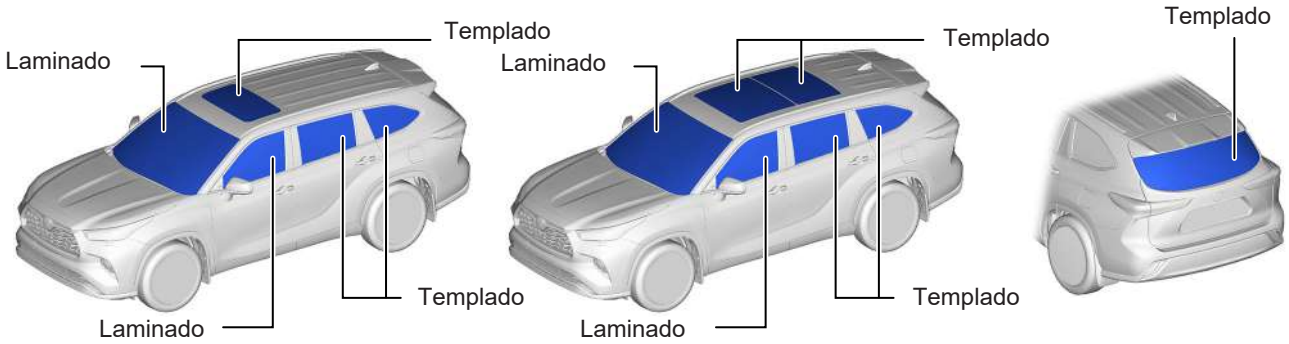

5. Energía almacenada / Líquidos / Gases / Sólidos

Batería de alto voltaje de Ni-MH

Batería de 12 V

Tanque de combustible: 65 L

	No. de identificación	No. de versión	Fecha de versión	Página
	HIGHLANDERHV70	01	06 / 2021	3 / 4

© 2021 Toyota Motor Sales, USA

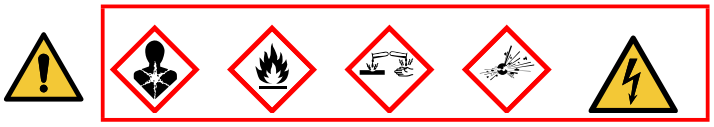

- Siempre utilice el equipo de protección personal (PPE) apropiado cuando esté tratando con cualquiera de estos artículos.
- Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera durante un incendio, nunca abra ni retire la cubierta del ensamblaje de la batería. Hacerlo podría provocar lesiones graves o la muerte por quemaduras graves o electrocución.

6. En caso de incendio

	UTILICE GRANDES CANTIDADES DE AGUA	Si se dificulta vaciar grandes cantidades de agua a la batería de alto voltaje, se recomienda permitir que el incendio termine de arder.

IR	**¡ES POSIBLE QUE VUELVA A ENCENDERSE!**

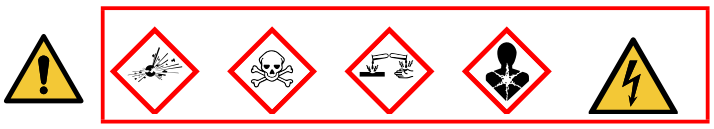

7. En caso de sumergimiento

No toque ninguno de los cables ni componentes de alto voltaje mientras el vehículo esté sumergido, esto incluye el enchufe de servicio. Hacerlo podría tener provocar una electrocución.
Realice trabajos en el vehículo solo después de que se haya sacado del agua.

8. Remolque / Transportación / Almacenamiento

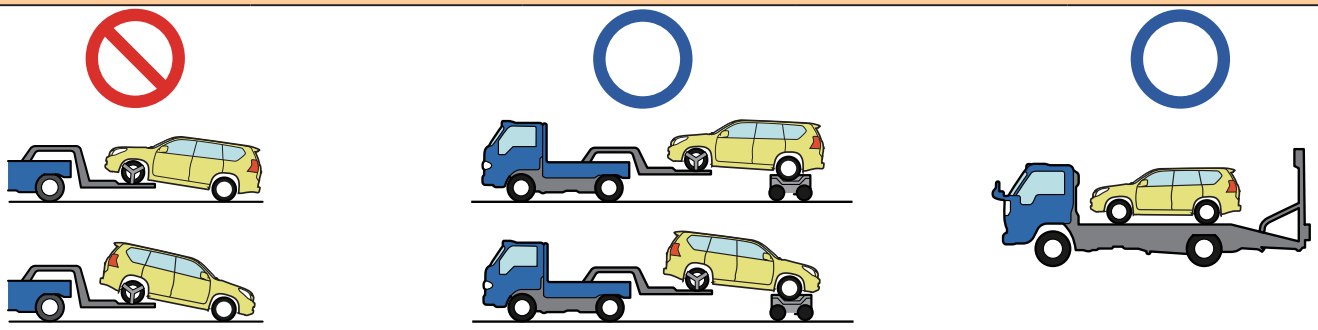

IR	**¡ES POSIBLE QUE VUELVA A ENCENDERSE!**

Almacene el vehículo a una distancia segura (15 m (49.2 pies) o más) de los demás vehículos.

9. Información adicional importante

Consulte más detalles en la "Guía para intervenir en caso de emergencia"
en http://www.techinfo.toyota.com

© 2021 Toyota Motor Sales, USA